

POCHETTE à SAVON

2 formats proposés

Photos du site <https://blog.mapetitemercerie.com/diy-pochette-a-savon/>

Format rectangulaire avec 2 boutons pression



Matériel

- 1 rectangles de 14 cm x 29cm en tissu enduit
- 1 rectangle de 14 cm x 29 cm l'autre en tissu coton
- 1 lien pour pouvoir accrocher la trousse dans la douche (en option)
- 2 boutons pressions
- 1 pince à poser les boutons pressions
- 1 pince pour faire les trous des boutons



Étape 1

Positionnez endroit contre endroit les deux coupons.

Option lien : insérez le petit cordon plié en deux pour l'épingler au centre.



Étape 3

Épinglez et cousez endroit contre endroit les deux coupons de tissus à 0,5 cm du bord. Laissez une petite ouverture sur un des grands cotés de 5 cm pour retourner l'ouvrage.

Étape 4

Découpez ou crantez les angles, puis Retournez votre ouvrage, puis repassez le coton pour aplatir l'ouvrage.



Étape 5

Pliez votre pochette, le tissu enduit à l'intérieur, le grand rabat doit faire 11 cm et épinglez. Cousez à 3 mm le bord de la partie opposée au lien



Étape 6

Cousez à 3 mm du bord tout le tour, cela va refermer l'ouverture laissée pour retourner l'ouvrage.


Étape 7

Pose des pressions :

réalisez un premier trou sur le rabat, pliez le rabat et marquez la pochette avec un crayon, Faites la même chose de l'autre côté en veillant à la symétrie



Format octogonal avec 1 bouton pression (plus économique)

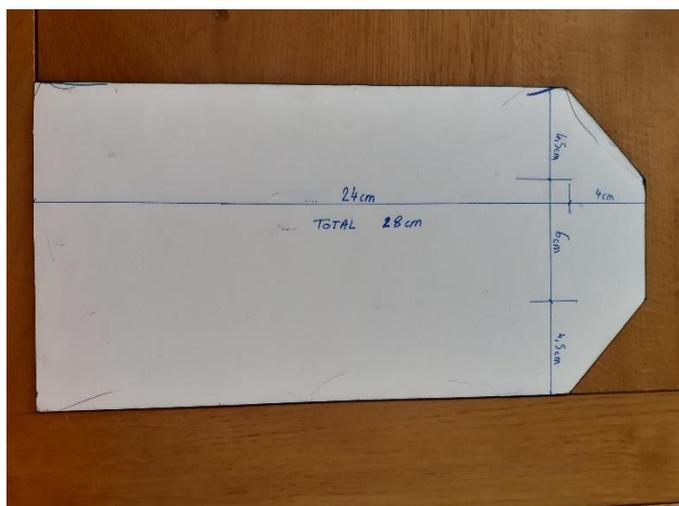

Pour faire le trou pour insérer le bouton pression :

- 1- Faire un trou sur le rabat
- 2- Marquer l'emplacement du trou sur la pochette
- 3- Faire le trou sur la pochette



Poser le bouton pression

